

水を活かす技術のアクアス

AQUAS

化学洗浄剤

アクアスクリン[®]

KO

過酸化水素に代わる

循環浴槽用洗浄剤



特長

1. フロック化を抑え確実な洗浄効果

過酸化水素はぬめり（バイオフィーム）が生きたまま剥がれ、洗浄後に再汚染してしまうことがありました。アクアスクリンKOはバイオフィームを死滅させ剥離するため再汚染の心配がありません。

2. 有効成分の中和と濃度測定が容易

別売のアクアスクリンNTで簡単に中和放流できます。有効成分の濃度は専用の試験紙で確認できます。

3. 使用量が3分の1以下

過酸化水素（35%品）は6～10%の投入が必要となりますが、アクアスクリンKOなら使用量1/3以下（2%）でOKです。

アクアスクリンKOの概要


用途	循環浴槽のろ過装置、配管の化学洗浄
主成分	次亜塩素酸塩 + 分散剤
使用量	湯量 1t 当たり 20kg
使用方法	浴槽水位を循環可能水位まで下げ、本剤投入後1時間循環。 別売の中和剤「アクアスクリンNT」にて残留塩素を中和後排出。

標準工程表

時間	作業時間	工程
9:00～	30分	薬剤を搬入し、養生作業、循環を停止させる。
9:30～	30分	循環可能水位ぎりぎりまで減水し、循環を開始する。
10:00～	1時間	アクアスクリンKO (洗浄剤) を投入する。 1時間循環する。必要に応じて換気する。
11:00～	30分	アクアスクリンNT (分解剤) を投入する。
11:30～	1時間30分	残留塩素濃度を確認する。1mg/L以下であること。(試験紙)
13:00～	30分	ろ過装置を逆洗しながら排水。(全排水)
13:30～	1時間	浴槽に水を張り、すすぎ、循環。(1回目)
14:30～	30分	ろ過装置を逆洗しながら排水。(全排水)
15:00～	1時間	浴槽に水を張り、すすぎ、循環。(2回目)
16:00～	30分	ろ過装置を逆洗しながら排水。(全排水)
16:30～	1時間	水を張り、塩素連続注入を開始して浴槽から水をオーバーフローさせる。
17:30		残留塩素濃度を確認の上、レジオネラ検査用試料を採水。(培養法)


レジオネラ属菌対策

バイオフィームは、レジオネラ属菌をはじめとする微生物の巣となっています。バイオフィームを除去しないと、バイオフィームから微生物が供給され続けるため、除菌効果が不十分となりやすいのです。アクアスクリンKOはバイオフィームを除去して、レジオネラ除菌を確実にします。

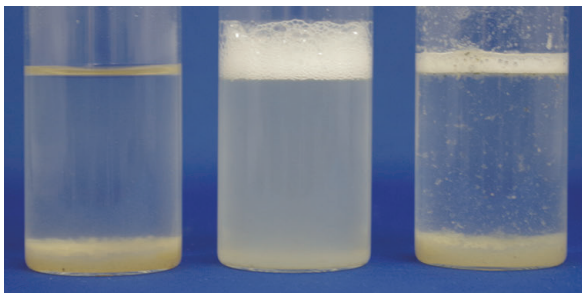

薬品添加なし アクアスクリンKO 2%添加 過酸化水素 2%添加

バイオフィームが分解されている。 バイオフィームは一部が分解されているが多くは残っている。

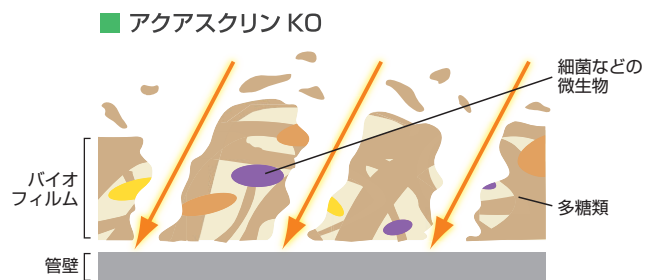

アクアス株式会社 <https://www.aquas.co.jp/>

本社 東京都品川区北品川5-5-15 大崎プライトコア 〒141-0001 電話03-5795-2711
 札幌支店 札幌市中央区三条西7-1-1 緑苑ビル 〒060-0003 電話011-281-5671
 東北支店 仙台市若林区河原町1-3-43 〒984-0816 電話022-222-8994
 北関東支店 さいたま市南区文蔵5-31-11 〒336-0025 電話048-839-2013
 東関東支店 千葉市中央区川崎町1 〒260-0835 電話043-208-7004
 京浜東北支店 東京都目黒区洗足2-22-6 〒152-0012 電話03-3783-7831
 名古屋支店 名古屋市千種区千種1-15-11 ルミナスセンタービル 〒464-0858 電話052-745-8025
 大阪支店 大阪府吹田市垂水町3-34-11 〒564-0062 電話06-6387-9400
 福岡支店 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 〒812-0025 電話092-263-6211
 八戸営業所 青森県八戸市石堂1-27-1 〒039-1165 電話0178-80-7780
 北上営業所 岩手県北上市大通り2-11-23 北上大通りビル 〒024-0061 電話0197-64-6373
 福島営業所 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル 〒963-8811 電話024-943-9781
 新潟営業所 新潟市東区中山7-19-7 〒950-0861 電話025-364-2951
 高崎営業所 群馬県高崎市江木町1697-3 〒370-0046 電話027-395-0466
 つくば営業所 茨城県つくば市緑ヶ原4-4 つくばテクノパーク豊里 〒300-2646 電話029-847-1321
 杉並営業所 東京都杉並区和泉2-7-5 〒168-0063 電話03-6379-3003
 横浜営業所 横浜市緑区十日市場町874-9 HIPビル 〒226-0025 電話045-988-5801
 静岡営業所 静岡市駿河区広野1-18-23 〒421-0121 電話054-268-6633
 広島営業所 広島市安佐南区山本1-17-3 〒731-0137 電話082-832-5001
 四国営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-13 〒769-0206 電話0877-35-7560
 熊本営業所 熊本県熊本市東区尾ノ上1-17-3 〒862-0913 電話096-340-0865
 沖縄営業所 沖縄県那覇市西2-6-11 神里マンション 〒900-0036 電話098-862-2340

代理店