

水を活かす技術のアクアス

AQUAS

ボイラ用スケール溶解剥離剤

アクアスキレート[®]


MC-3000



運転しながら スケール除去効果を発揮！

スケール付着はボイラの赤信号。熱効率の低下による燃料の損失、蒸発管の膨出、そして定期検査時には掃除の手間にもなります。こんな時こそ、アクアスキレートMC-3000をお役立てください。MC-3000は、ボイラを通常運転しながら付着したスケールを短期間で溶解除去する液体薬剤です。

アクアスキレートMC-3000のスケール除去機構

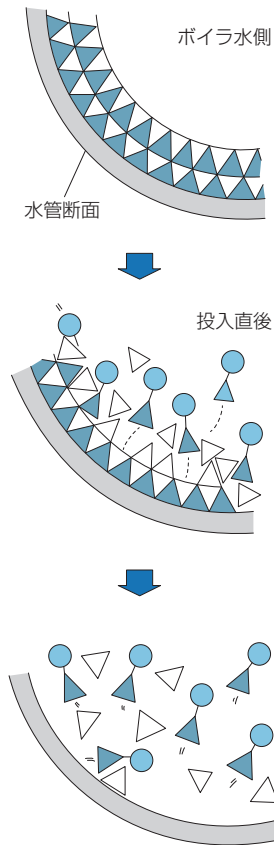

● MC-3000

△ シリカ

▲ カルシウム・マグネシウム・鉄など

特長

1. 運転しながらスケール除去

通常運転しながら、ボイラ水側伝熱面に付着したスケールを短時間で溶解除去します。現在ご使用中のボイラ水処理薬剤と併用してください。

2. カルシウム系スケール除去に効果

MC-3000はカルシウム系スケールを溶解除去します。また、シリカ混合スケール、鉄・亜鉛系スケール除去にも効果を発揮します。

3. 取扱いが簡単

MC-3000は液体製品です。溶解作業の必要もなく取扱いが容易で手間がかかりません。

用途

- ボイラ水側伝熱面に付着したカルシウム系スケールの除去。
- 軟水装置からの一時的な硬度もれで付着したスケールの除去。
- ドレン回収等で、酸化鉄や亜鉛がボイラ内に混入した場合のボイラ水側伝熱面の洗浄。
- 定期検査前のボイラ水側伝熱面の洗浄。

物性

製品名	外観	pH(1%溶液)	比重	凍結点	荷姿
MC-3000	淡黄色液体	11.3	1.25	<-10℃	20kgバッグインボックス

ご使用方法

事前に本薬剤の効果を確認した後、連続使用します。MC-3000はボイラ水中の薬剤濃度が2000mg/ℓとなるように1回/日、間欠投入してください。(詳しい使用方法につきましては、弊社にご相談ください。)

※保存方法：密栓をして、風通しの良い冷暗所に保管してください。

アクア株式会社 <https://www.aquas.co.jp/>

本社 東京都品川区北品川5-5-15 大崎プライトコア 〒141-0001 電話03-5795-2711
札幌支店 札幌市中央区三条西7-1-1 緑苑ビル 〒060-0003 電話011-281-5671
東北支店 仙台市若林区河原町1-3-43 〒984-0816 電話022-222-8994
北関東支店 さいたま市南区文蔵5-31-11 〒336-0025 電話048-839-2013
東関東支店 千葉市中央区川崎町1 〒260-0835 電話043-208-7004
関東支店 東京都目黒区洗足2-22-6 〒152-0012 電話03-3783-7831
新潟支店 新潟市千種区千種1-15-1 ルミナスセンタービル 〒464-0858 電話052-745-8025
大阪支店 大阪府吹田市垂水町3-34-11 〒564-0062 電話06-6387-9400
福岡支店 福岡市博多区店屋町1-35 博多三井ビル2号館 〒812-0025 電話092-263-6211
八戸営業所 青森県八戸市石堂1-27-1 〒039-1165 電話0178-80-7780
北上営業所 岩手県北上市大通り2-11-23 北上大通りビル 〒024-0061 電話0197-64-6373
福島営業所 福島県郡山市方八町1-2-10 郡中東口ビル 〒963-8811 電話024-943-9781
新潟営業所 新潟市東区中山7-19-7 〒950-0861 電話025-364-2951
高崎営業所 群馬県高崎市江木町1697-3 〒370-0046 電話027-395-0466
つくば営業所 茨城県つくば市緑ヶ原4-4 つくばテクノパーク豊里 〒300-2646 電話029-847-1321
杉並営業所 東京都杉並区和泉2-7-5 〒168-0063 電話03-6379-3003
横浜営業所 横浜市緑区十日市場町874-9 HIPビル 〒226-0025 電話045-988-5801
静岡営業所 静岡市駿河区広野1-18-23 〒421-0121 電話054-268-6633
広島営業所 広島市安佐南区山本1-17-3 〒731-0137 電話082-832-5001
四国営業所 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁78-13 〒769-0206 電話0877-35-7560
熊本営業所 熊本市東区尾ノ上1-17-3 〒862-0913 電話096-340-0865
沖縄営業所 沖縄県那覇市西2-6-11 神里第二ビル 〒900-0036 電話098-862-2340

代理店